



**802**

Controlador de  
temperatura ambiente



#### Instalação



#### CRONOTERMOSTATO AMBIENTE COM VISOR TOUCH-SCREEN

##### VISOR COM RETROILUMINAÇÃO BRANCA E DÍGITOS PRETOS, DE FÁCIL LEITURA

Temperatura e humidade ambiente, velocidade ventilador e estado válvula, hora e dia da semana, programa horário manual/auto e período em curso, modo de funcionamento (aquecimento/arrefecimento).

##### PROGRAMAÇÃO SEMANAL COM 6 PERÍODOS DIÁRIOS

##### LEITURA E INDICAÇÃO DA HUMIDADE RELATIVA AMBIENTE

##### BLOQUEIO DE VISOR

##### FUNÇÃO DE PROTEÇÃO ANTI-GELO AUTOMÁTICA (4°C)

##### INSTALAÇÃO SEMI-ENCASTRADA COM CAIXA STANDARD E LIGAÇÃO POR FIOS

##### INDICADO PARA SISTEMAS DE PISO RADIANTE (QUENTE E/OU FRIO)

##### INDICADO P/ SISTEMAS DE VENTILADOR-CONVECTORES (QUENTE E/OU FRIO)

##### CONTACTO PARA CONTROLO DE TEMPERATURA MÍNIMA EM AQUECIMENTO

Desliga a ventilação de ar quando não chega água quente ao ventilador-convector (interligado ao termostato de contacto "TM" no ventilador-convector, opcional não incluído).


##### MODO SILENCIO PROGRAMÁVEL PARA AQUECIMENTO E/OU ARREFECIMENTO

As velocidades do ventilador podem ser desligadas permanentemente, permitindo instalar apenas um único termostato por divisão num sistema combinado de piso radiante para aquecimento e ventilador-conectores para arrefecimento.


#### Display



#### Dimensões (mm)

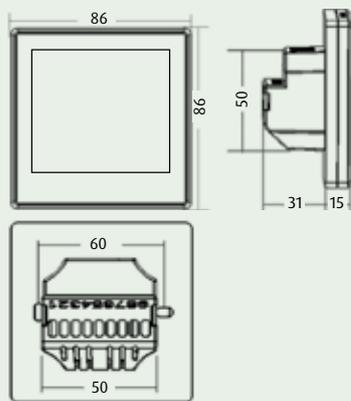

#### Esquema elétrico Solius 802

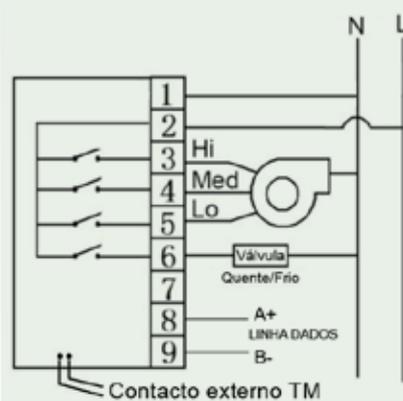

#### Dados técnicos

#### Solius 802

Visor		Branco retroiluminado
Alimentação	(V)	230
Tensão saídas	(V)	230
Corrente máxima	(A)	1
Limites de temperatura	(°C)	5-35
Histerese de funcionamento	(°C)	1
Programação diária		6 períodos
Programação semanal		seg., ter., qua., qui., sex., sab., dom.
Classe protecção		IP20