



Solius 882

Cronotermato de ambiente
c/ ligação wi-fi




Solius 882


Cronotermostato de ambiente c/ligação wi-fi



Dimensões (mm)

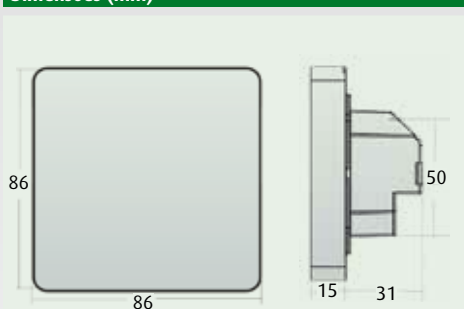

Esquema elétrico Solius 882

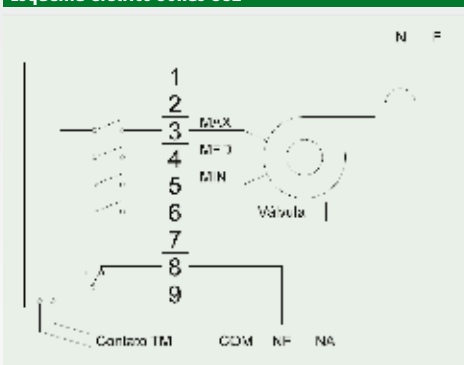

App "Solius 882"



CRONOTERMOSTATO AMBIENTE INTELIGENTE TOUCH-SCREEN COM LIGAÇÃO WIFI

MÓDULO WI-FI INCORPORADO (DISPENSA ACESSÓRIOS ADICIONAIS)

VISOR COM RETROILUMINAÇÃO BRANCA E DÍGITOS PRETOS, DE FÁCIL LEITURA

Temperatura ambiente, hora e dia da semana, programa horário manual/auto e período em curso, posição de aquecimento (on/off)

PROGRAMAÇÃO SEMANAL COM 6 PERÍODOS DIÁRIOS

LEITURA E INDICAÇÃO DA TEMPERATURA AMBIENTE E HUMIDADE RELATIVA

BLOQUEIO DE VISOR

FUNÇÃO AUTOMÁTICA DE PROTECÇÃO ANTI-GELO (5°C)

INSTALAÇÃO SEMI-ENCASTRADA COM CAIXA STANDARD E LIGAÇÃO POR FIOS

MODOS AUTOMÁTICO, ECONÓMICO, CONFORTO E FÉRIAS

PROGRAMAÇÃO LOCAL NO VISOR OU REMOTA NA APLICAÇÃO

APLICAÇÃO "SOLIUS 882" DISPONÍVEL NAS LOJAS "GOOGLE PLAY" E "APPLE STORE"

APLICAÇÃO PERMITE CONTROLAR VÁRIOS TERMOSTATOS NA CASA

PERMITE CONTROLO MULTI-TERMOSTATO

PERMITE PARTILHA TERMOSTATO A TERMOSTATO

INDICADO PARA SISTEMAS DE PISO RADIANTE (QUENTE E/OU FRIO)

INDICADO P/ SISTEMAS DE VENTIL-CONVECTORES (QUENTE E/OU FRIO)

CONTACTO PARA CONTROLO DE TEMPERATURA MÍNIMA EM AQUECIMENTO

Desliga a ventilação de ar quando não chega água quente ao ventilo-convector (interligado ao termostato de contacto "TM" no ventilo-convector, opcional não incluído).

MODO SILÊNCIO PROGRAMÁVEL PARA AQUECIMENTO E/OU ARREFECIMENTO

As velocidades do ventilador podem ser desligadas permanentemente, permitindo instalar apenas um único termostato por divisão num sistema combinado de piso radiante para aquecimento e ventilo-conectores para arrefecimento.



Dados técnicos	Solius 882
Visor	Branco retroiluminado
Alimentação (V)	230
Tensão saídas (V)	230
Corrente máxima (A)	3
Limites de temperatura (°C)	5-35
Histerese de funcionamento (°C)	1
Programação diária	6 períodos
Programação semanal	seg., ter., qua., qui., sex., sab., dom.
Classe protecção	IP20